


①

10cm

1cmステッチ

2cmステッチ


【ボア工房】

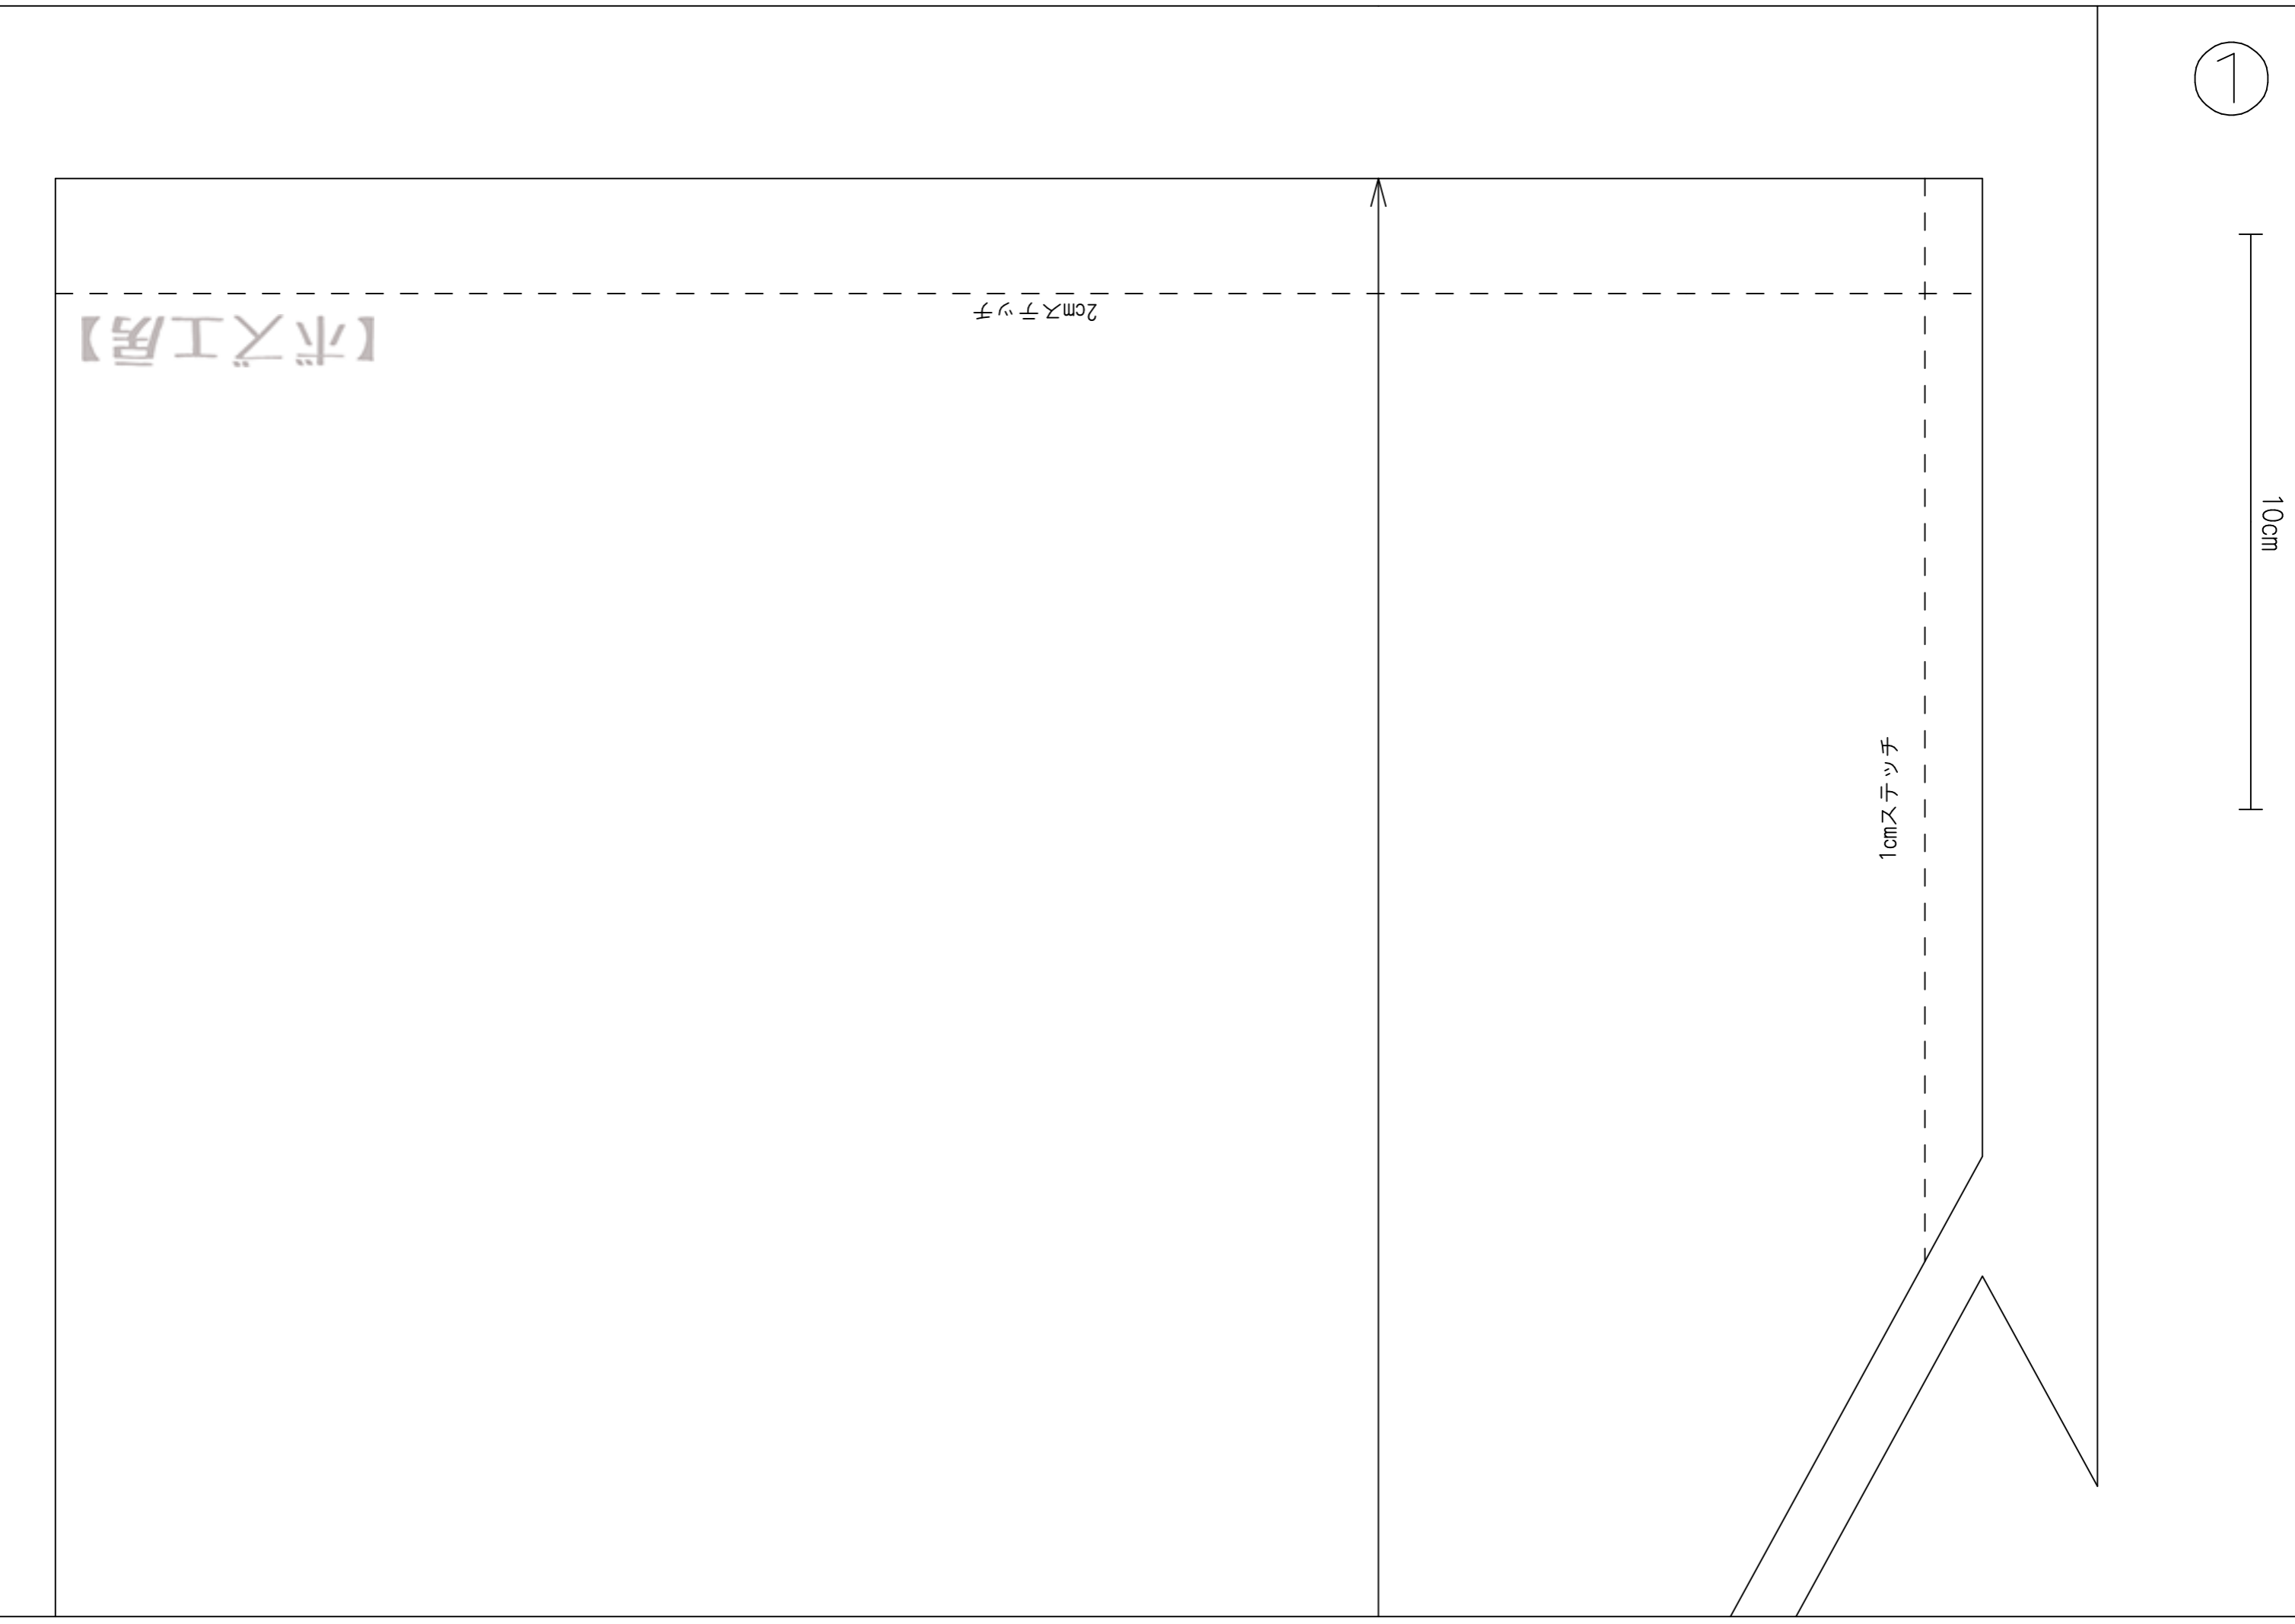

S-3-130
身頃2枚



○ 肩上げ縫い止まり

ひも位置


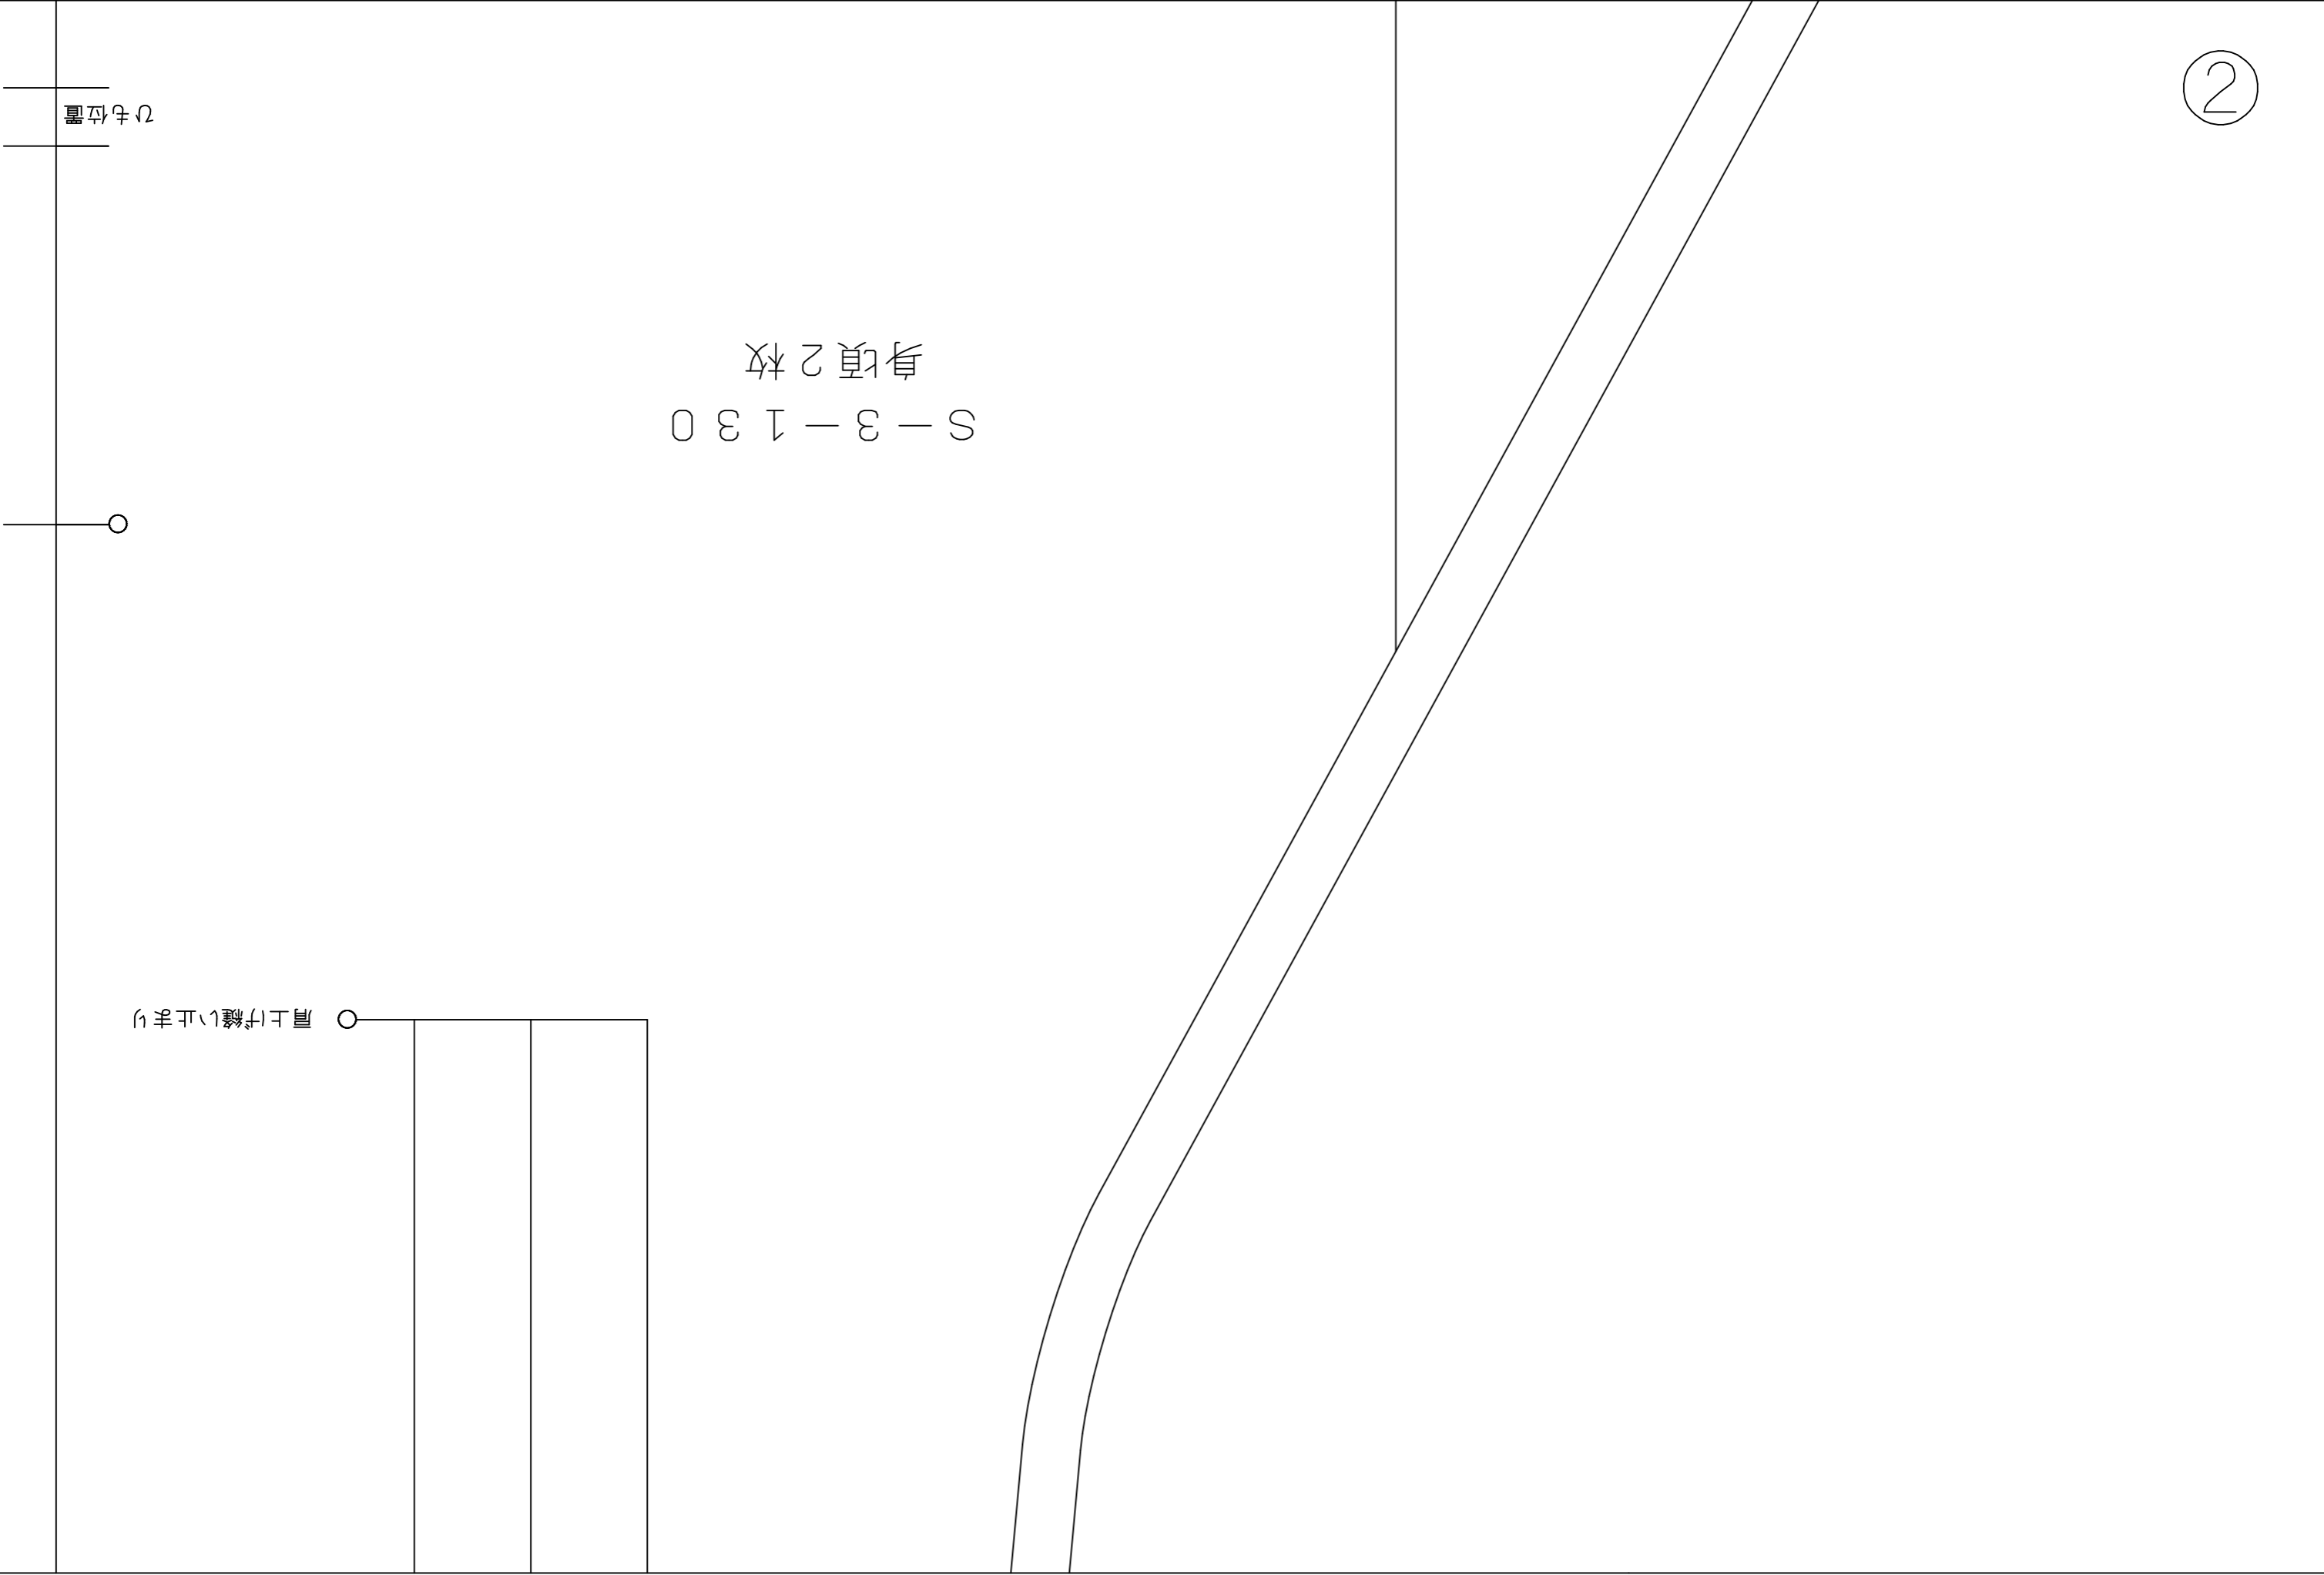





後中心接ぎ

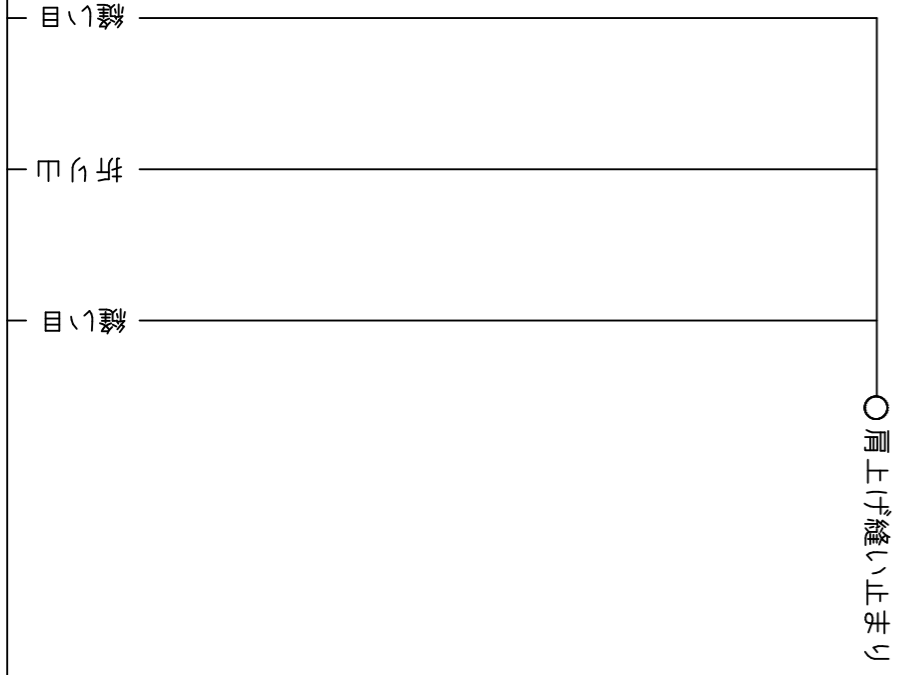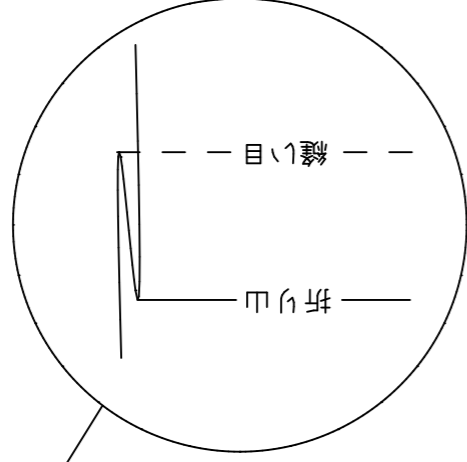


ひも位置






【ボズ工房】

ひも位置

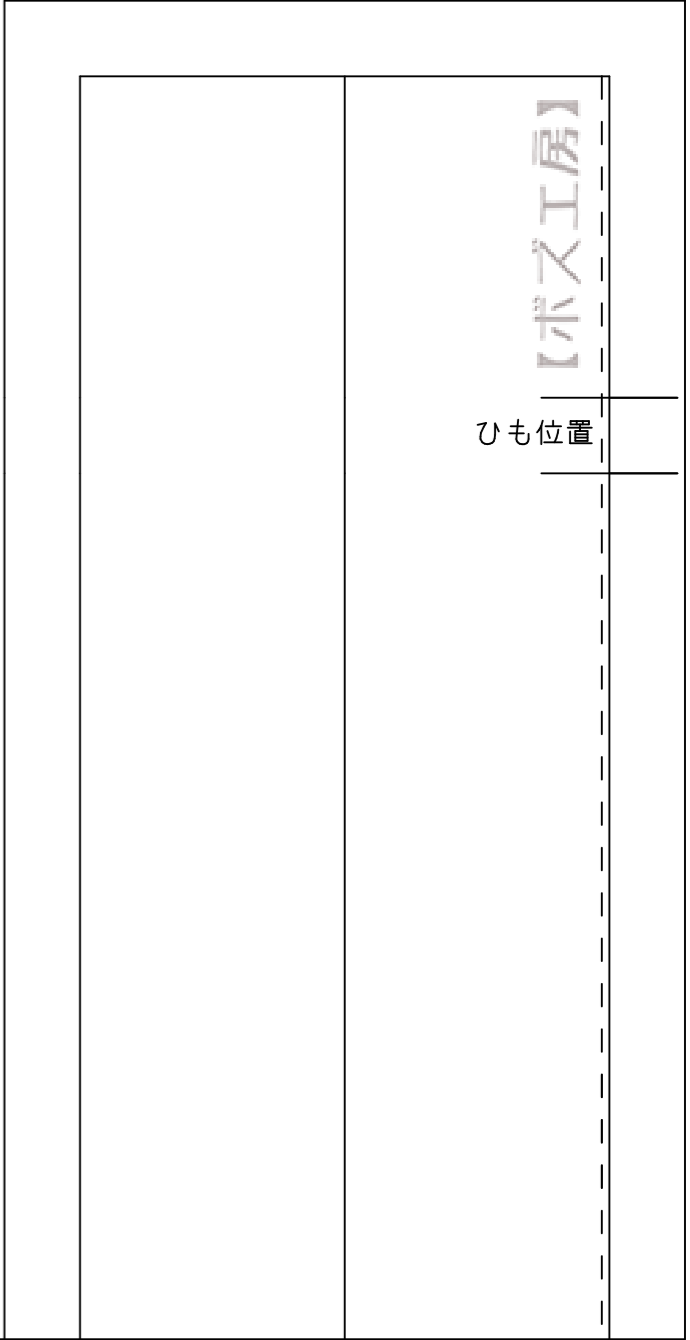

5

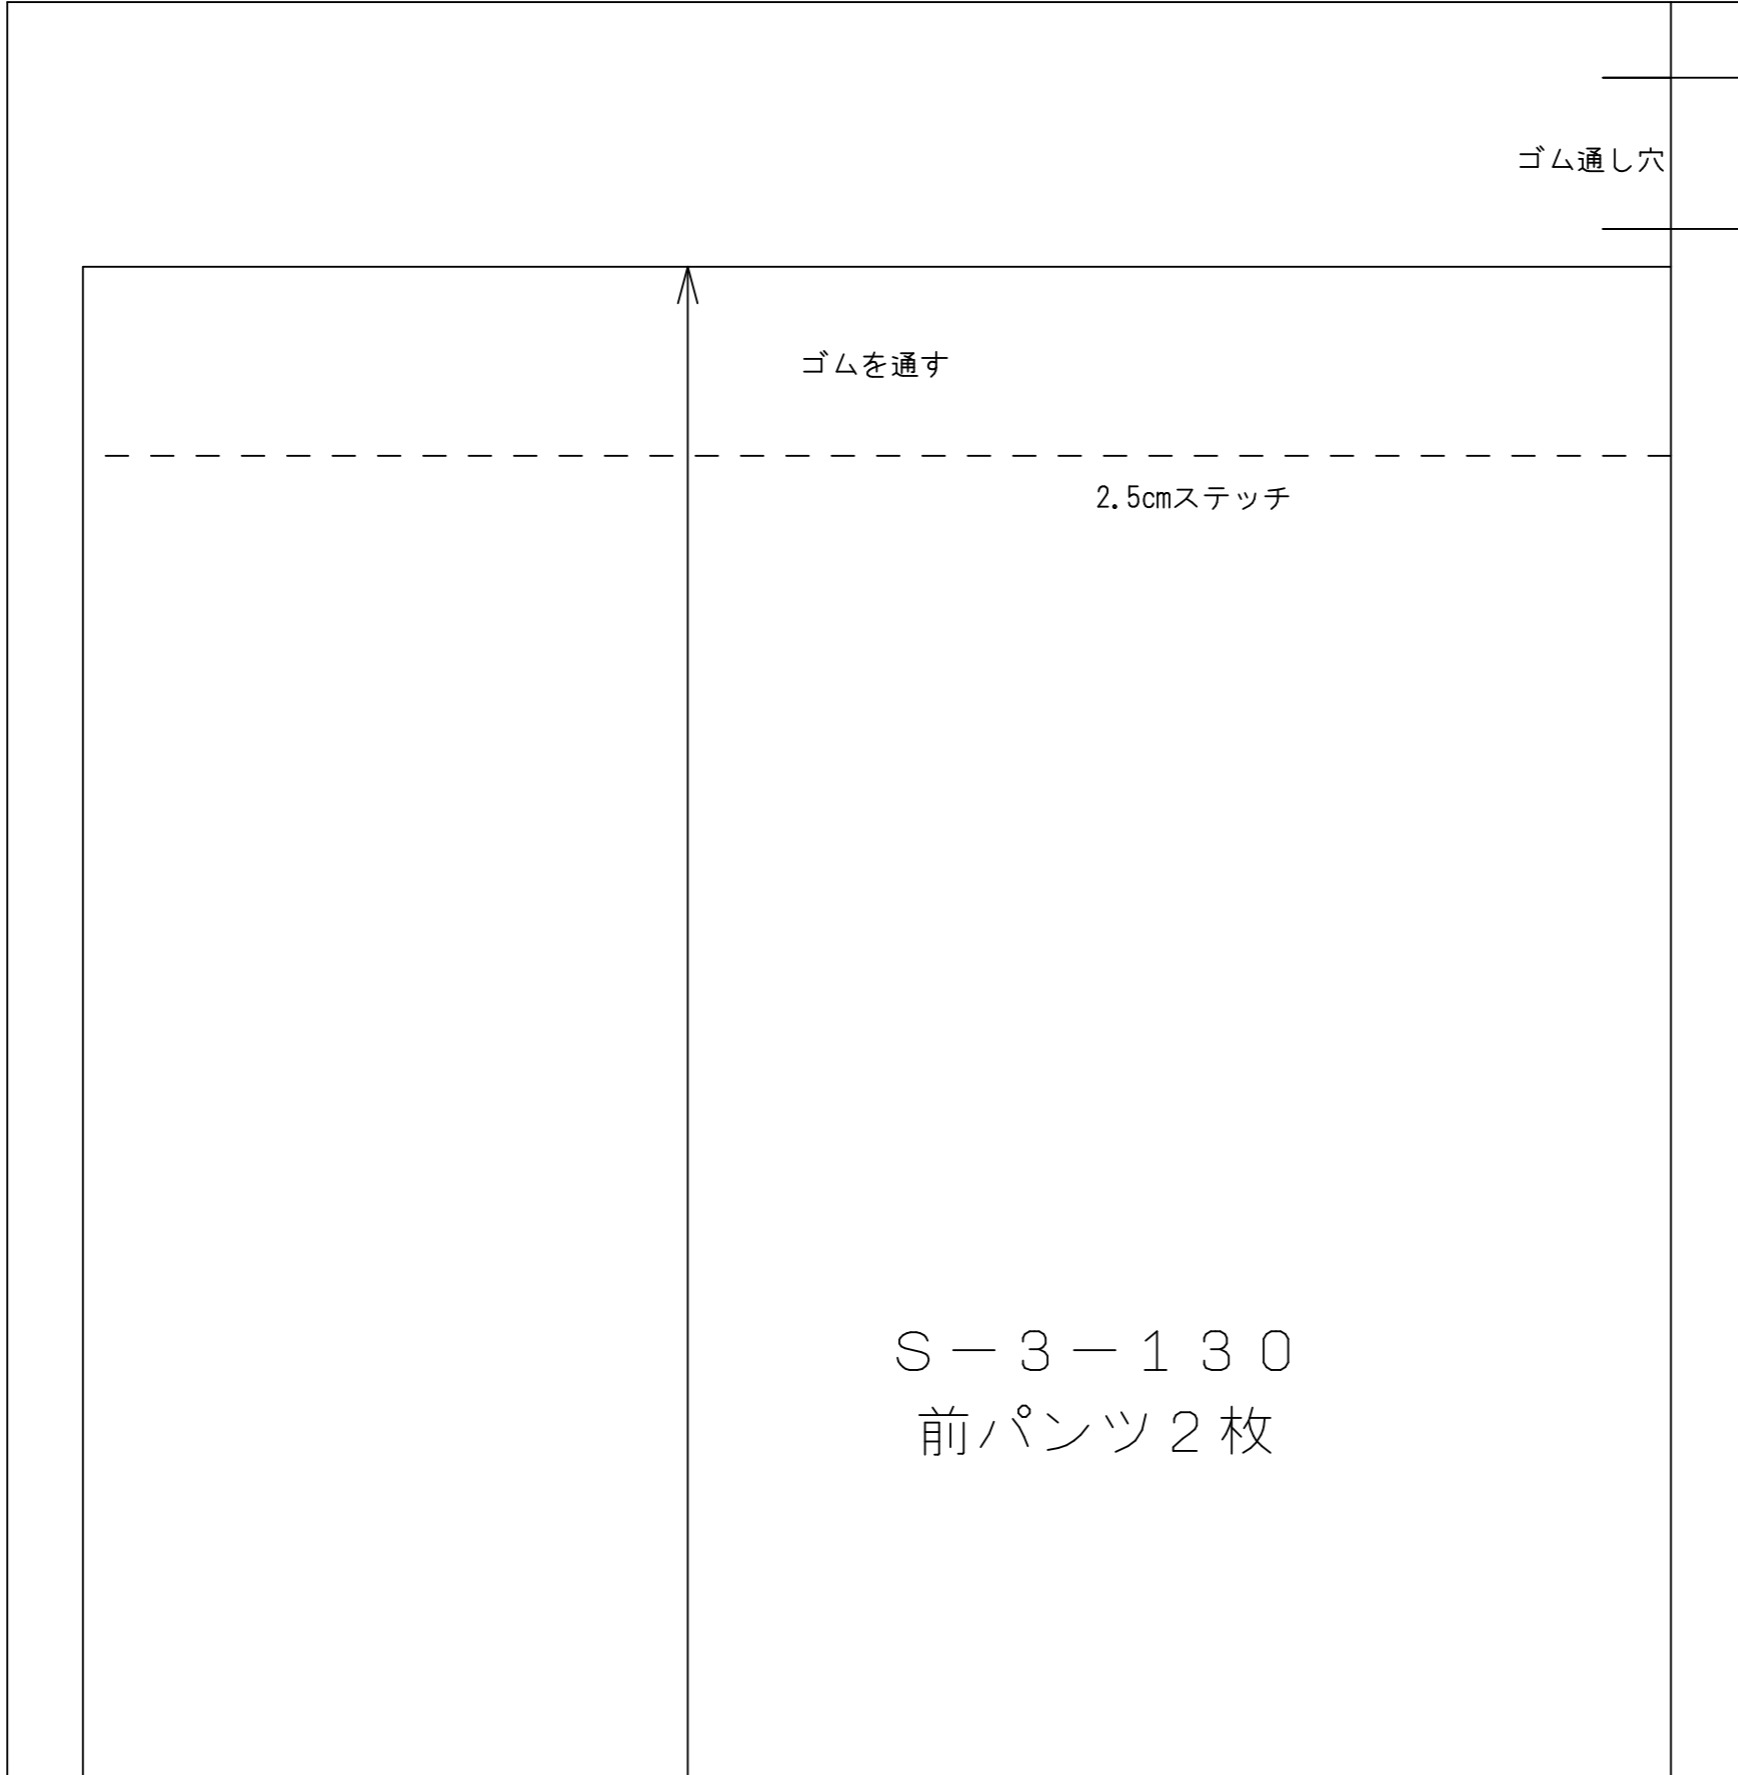


S-3-130
前パンツ2枚

S-3-130 衿1枚




6

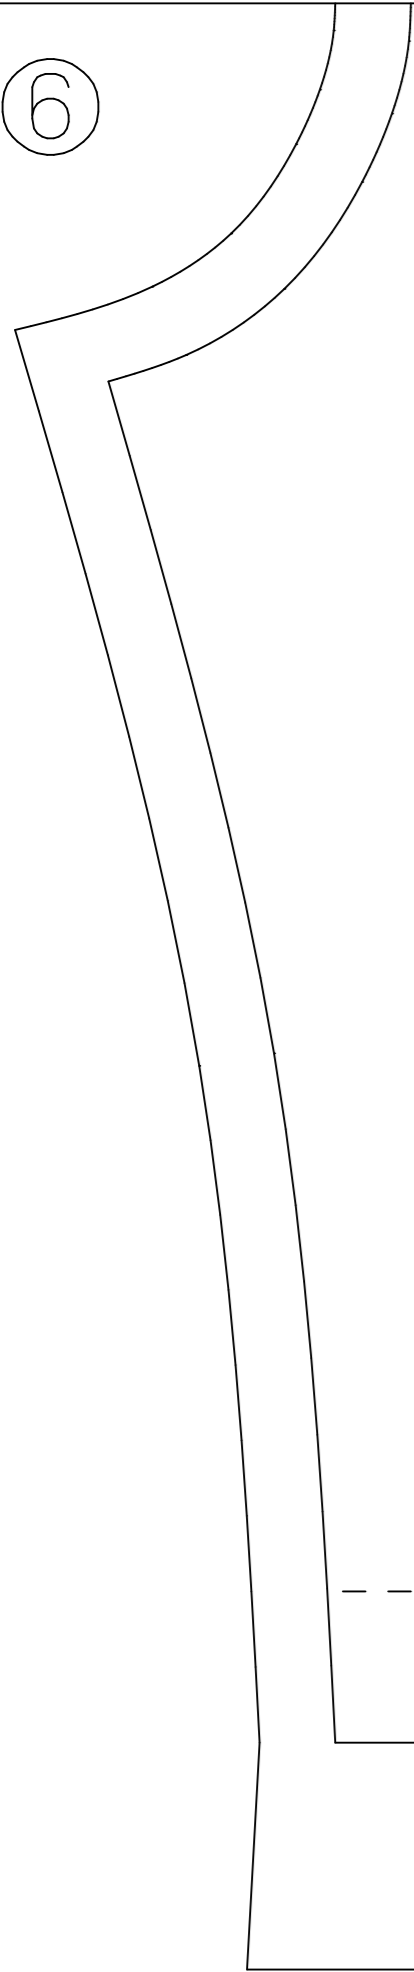

2cmステッチ

【ボズ工房】



後中心



0.2cmステッチ



7

ゴム通し穴


ゴムを通す

2.5cmステッチ

ひも位置

S-3-130
後パンツ2枚



8

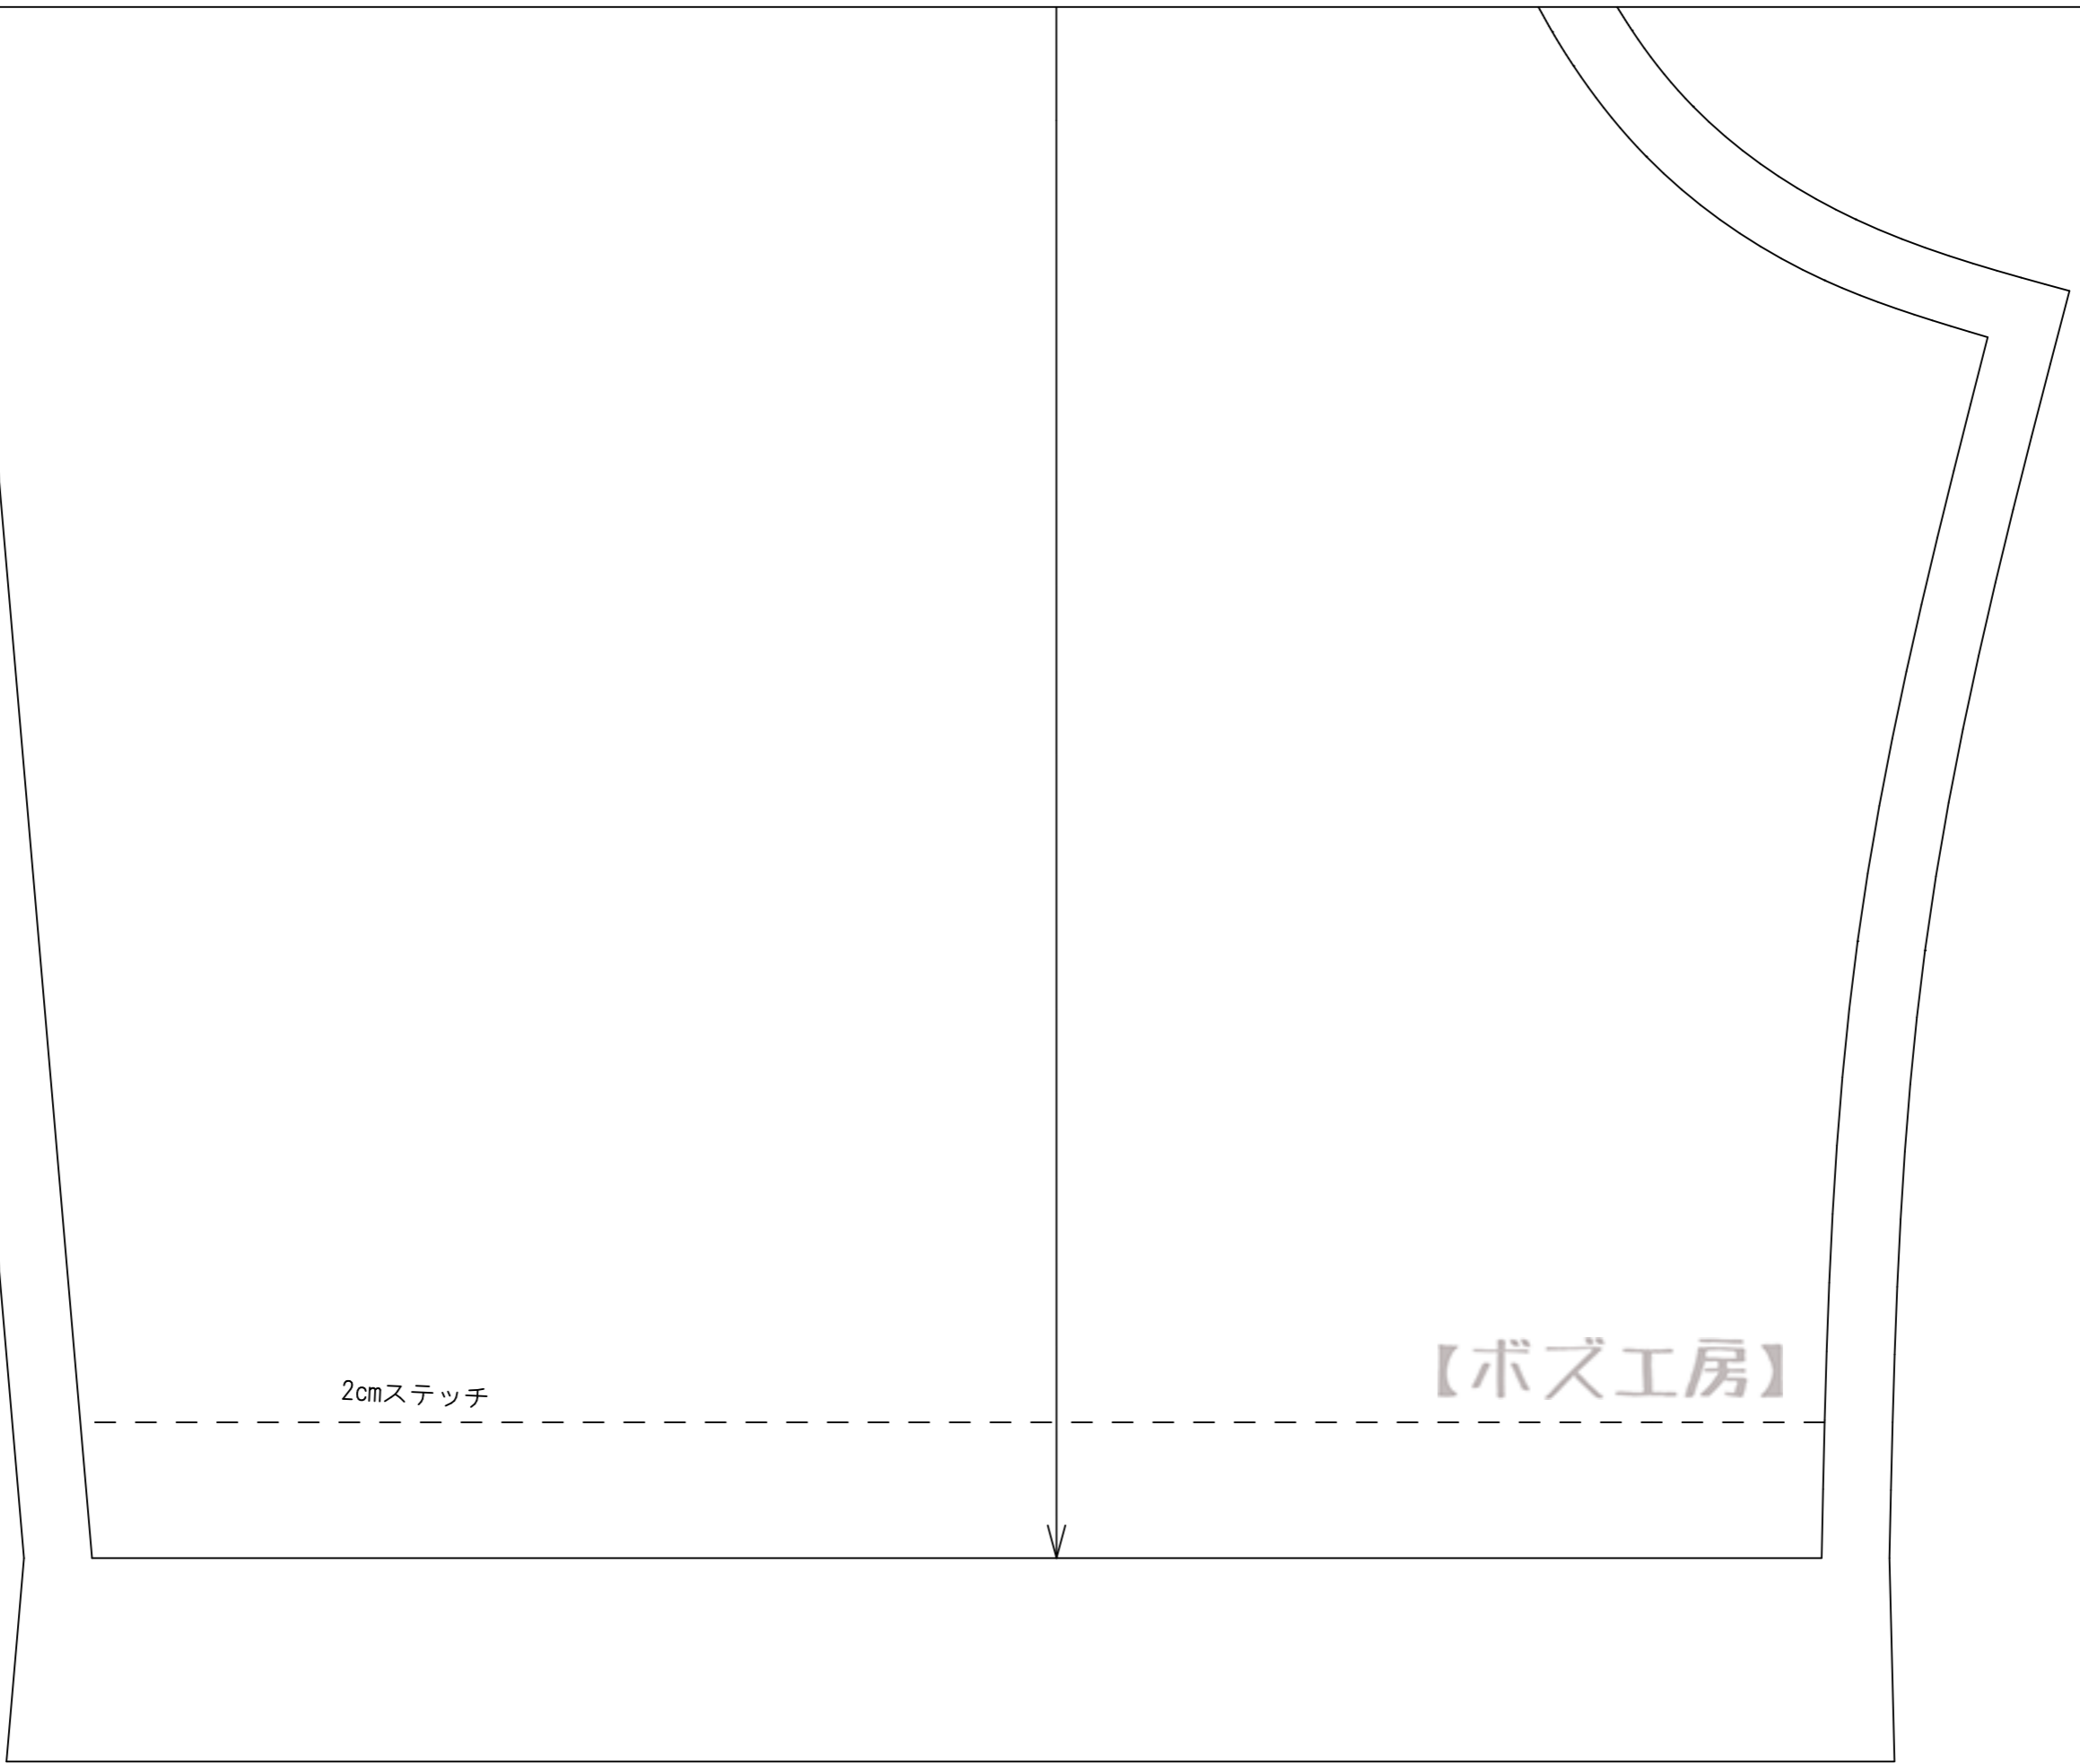

2cmステッチ

【ボズ工房】

⑨

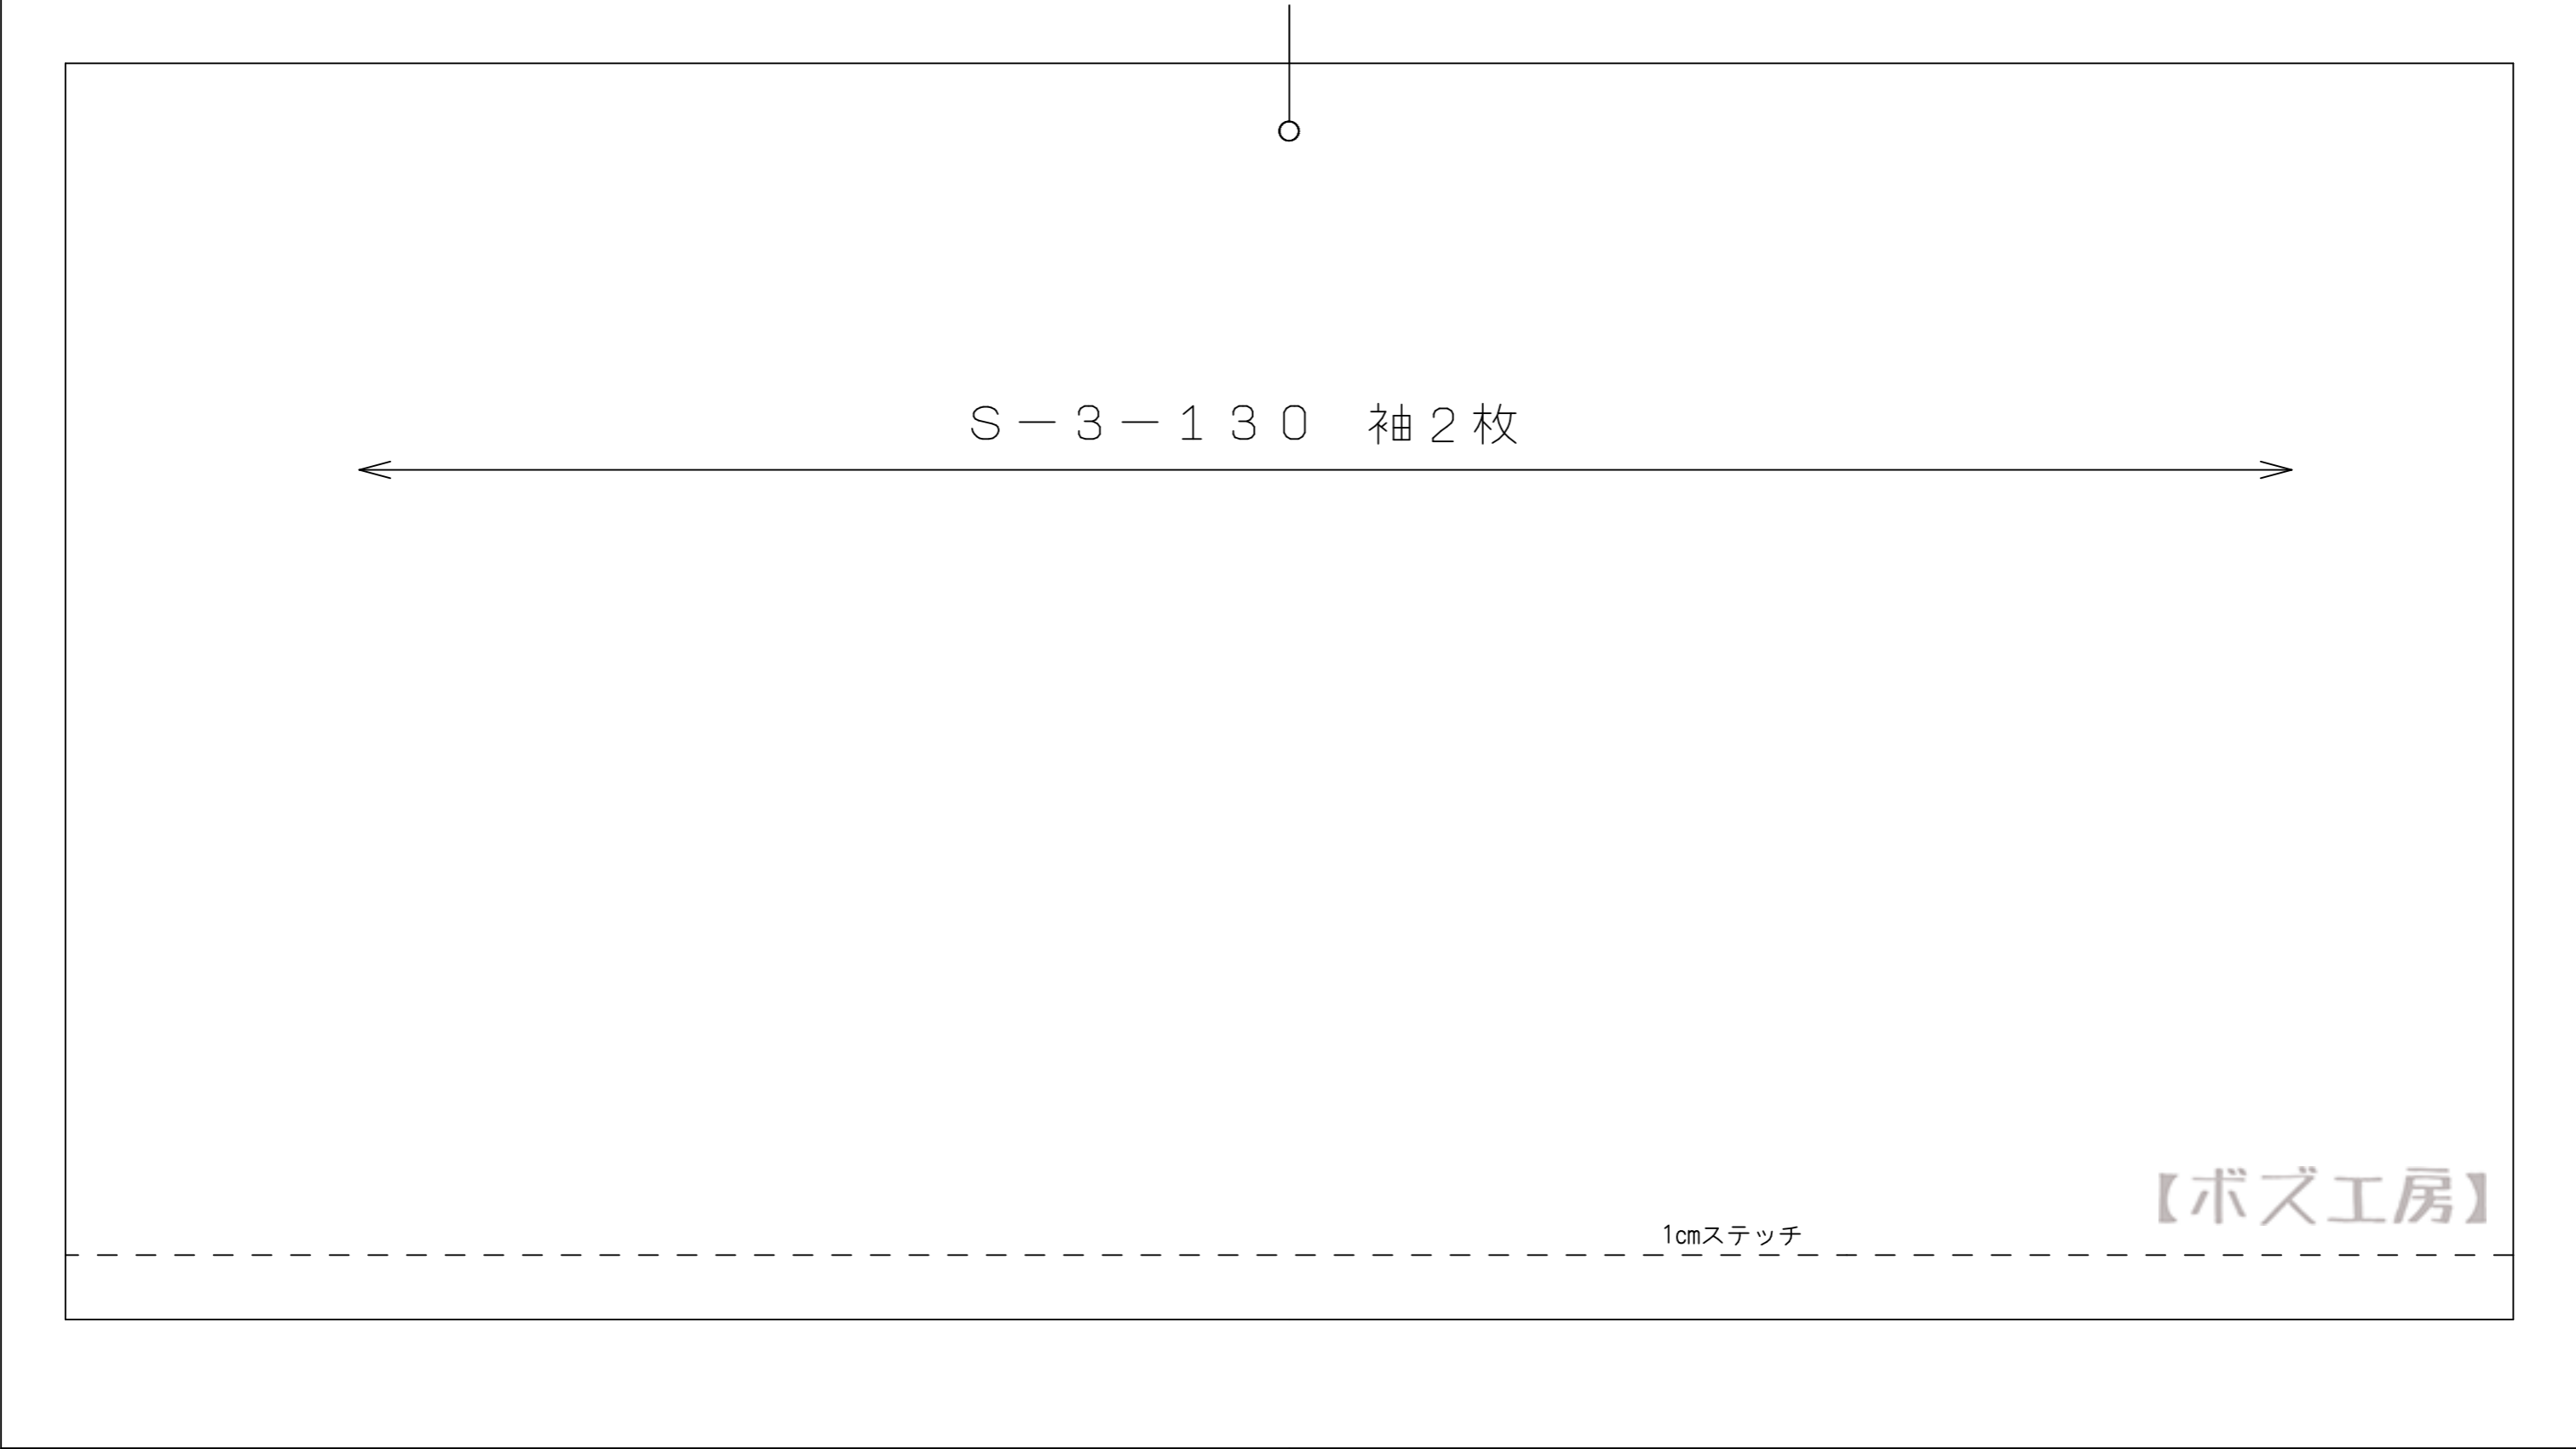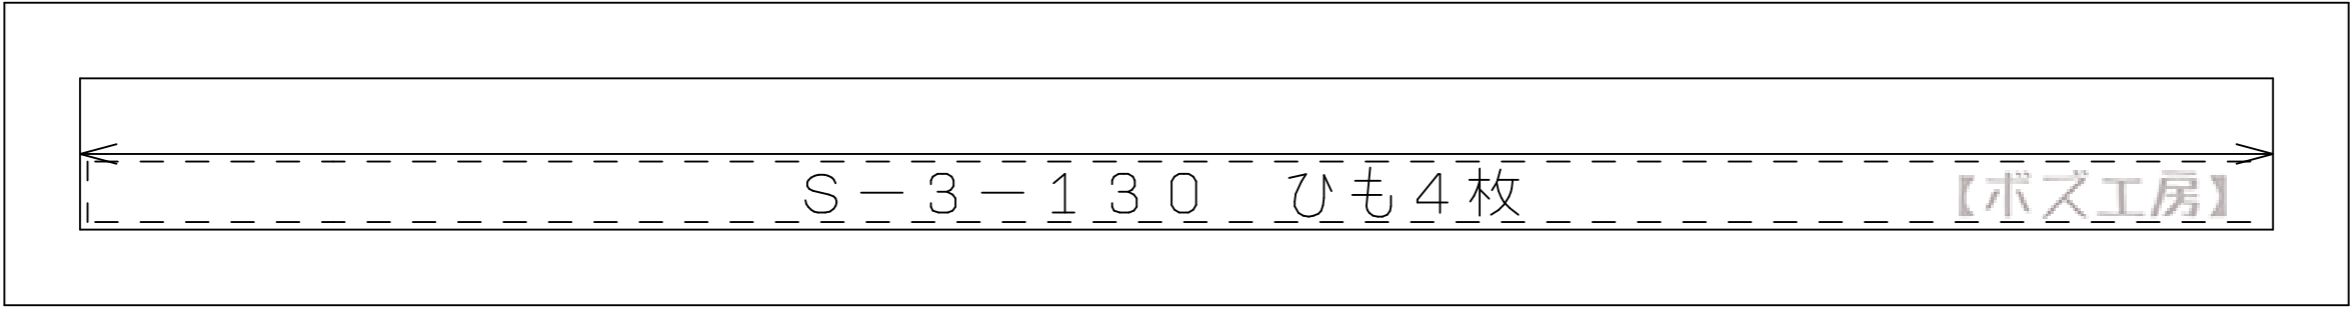

1cmステッチ

【ボズ工房】